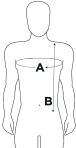


## GUIDE DES TAILLES


Pour une utilisation conforme et une performance de protection optimale, le gilet TWIST'AIR doit être porté et ajusté correctement à votre corps afin que les zones de protection soient parfaitement en place. Fermez toutes les fermetures et autres attaches afin d'assurer un confort maximal.

Veillez-vous assurer de sélectionner la bonne taille en vous référant si besoin au tableau de mesure ci-après :

**TABLEAU EN CM :**

	Gilet In&motion	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
	<b>A:</b> Tour de poitrine (cm)	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100
	<b>B:</b> Longueur taille-épaule (cm)	27-31	29-32	30-33	31-34	32-35	33-36	34-37
	Femme	30-32	34-36	38-40	42-44			
	Homme			44	46-48	50-52	54-56	58-60

**TABLEAU EN POUCES :**

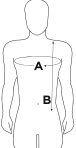	Gilet In&motion	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
	<b>A:</b> Tour de poitrine (pouces)	26-28	28-30	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40
	<b>B:</b> Longueur taille-épaule (pouces)	10,5-12	11,5-12,5	11,5-13	12-13,5	12,5-13,5	13-14	13,5-14,5
	Femme	30-32	34-36	38-40	42-44			
	Homme			44	46-48	50-52	54-56	58-60

**A.** Tour de poitrine : Mesurez le tour de poitrine au point le plus large.  
**B.** Longueur Taille-Epaule : Longueur mesurée dans le dos du tour de taille à la ligne d'épaule.